


POWERED BY

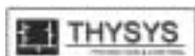

MANUALE D'USO

## **DMC925**

Pannello Trasformatore Lato MT - DV925A2NCI

---

## Indice

1	Generalità .....	3
2	Documenti di riferimento .....	3
3	Funzioni generali .....	3
3.1	Lettura e programmazione dei parametri tramite PC .....	3
3.2	Lettura dei parametri tramite MMI.....	3
3.3	Funzione di autodiagnosi .....	5
3.3.1	Segnalazione di anomalia .....	6
3.4	Gestione dell'interruttore .....	7
3.4.1	Dispositivo di comando dell'interruttore.....	7
3.4.2	Controllo della posizione dell'interruttore .....	7
3.4.3	Controllo del comando dell'interruttore .....	8
3.5	Relè SIR .....	8
3.6	Gestione degli eventi .....	8
3.7	Funzione I <sup>2</sup> t .....	9
3.8	Gestione dei contatori.....	9
3.9	Caratteristiche generali.....	10
4	Pannello DMC925 (DV925A2NCI).....	11
4.1	Protezione di massima corrente.....	11
4.2	Protezione di massima tensione .....	11
4.3	Protezione di massima tensione omopolare.....	11
4.4	Relè di presenza tensione di sbarra .....	11
4.5	Funzionamento in presenza di Bassa Pressione SF6.....	12
4.6	Comandi di apertura interruttore da scatto di protezione. ....	12
4.7	Misura della potenza attiva e reattiva .....	12
4.8	Segnalazioni ottiche locali.....	13
4.9	Schema di inserzione.....	14
4.10	Caratteristiche costruttive.....	15

## Indice delle figure

Figura 1	Schema di inserzione del pannello DMC925 (DV925A2NCI) .....	14
Figura 2	Vista frontale del pannello DMC925 (DV925A2NCI) .....	16
Figura 3	Vista dall'alto del pannello DMC925 (DV925A2NCI).....	16

## 1 Generalità

Il documento ha lo scopo di fornire le informazioni utili all'installazione, uso e manutenzione dei pannelli di protezione e controllo della cabina MT.

Nella prima parte del documento sono descritte le funzioni di carattere generale utili alla gestione di tutti i pannelli, successivamente sono fornite le informazioni specifiche dei singoli pannelli.

Nel documento sono presenti solamente le informazioni utili alla gestione dei pannelli, per quanto riguarda la descrizione del funzionamento delle protezioni e degli automatismi si rimanda alle specifiche funzionali dei pannelli.

## 2 Documenti di riferimento

- Specifica tecnica funzionale pannello DV925A2NCI 002-09-STF-C

## 3 Funzioni generali

### 3.1 Lettura e programmazione dei parametri tramite PC

La programmazione dei parametri funzionali di tutti i pannelli deve essere eseguita da PC (Personal Computer) utilizzando l'apposito programma.

Il programma consente di leggere e programmare i parametri delle protezioni e automatismi e di predisporre opportunamente tutte le eventuali opzioni previste.

Il programma è dotato di un "Help" in linea che spiega come utilizzare il programma stesso e di un "Help Funzionale" in linea che fornisce per ciascun parametro una breve descrizione della funzione e le informazioni utili alla programmazione.

In questo documento quando si farà riferimento a voci contenute nel menù programmazione il parametro verrà indicato con la descrizione mostrata a video, mentre la posizione nell'albero del menù verrà indicata con la successione dei livelli di menù separate dal simbolo →.

es.: Il parametro "Parametro xxx" è presente nel menù "Livello 1" → "Livello 2"

### 3.2 Lettura dei parametri tramite MMI.

La funzione è presente sui pannelli: DMC901, DMC905, DMC910, DMC917, DMC920, DMC922, DMC925, DMC933, DMC945


Sui pannelli è presente la scheda di interfaccia MMI che consente di accedere in lettura a tutti i parametri di programmazione e informativi previsti.

Le informazioni sono visualizzate su un display a 2 righe con 16 caratteri per riga.

Il display è dotato di retroilluminazione che normalmente è spenta, si accende non appena viene premuto uno qualsiasi dei tasti di direzione e si spegne con un ritardo di circa 3 minuti a partire dall'ultima azione su un qualsiasi tasto di direzione.

Le informazioni da visualizzare su MMI sono organizzate per categorie omogenee in più livelli; utilizzando i pulsanti di direzione ↑ ↓ ⇐ ⇒ è possibile scorrere tra questi livelli e raggiungere tutte le informazioni presenti.

Con i tasti di direzione ↑ (su) e ↓ (giù) si scorre tra le voci di menù dello stesso livello, con il tasto ⇒ (destra) si entra nel menù di livello superiore, con il tasto ⇐ (sinistra) si rientra da un menù di livello superiore alla voce di menù di livello inferiore dalla quale si era partiti.

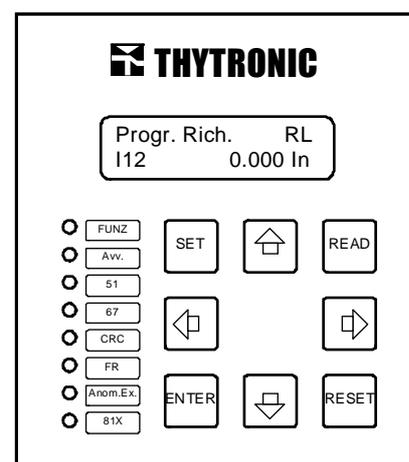

esempio di MMI (DV901A2NCI)

Le voci di menù dalle quali si accede ad un livello superiore sono contrassegnate dal simbolo “>>” presente all'estremità destra della seconda riga del display.

P.e. quando sul display è visualizzato:

Param protezioni e automatismi >>
--------------------------------------

premendo il tasto  $\Rightarrow$  si accede al livello di menù che contiene, eventualmente accedendo ad altri livelli, i parametri di taratura delle protezioni e degli automatismi.

Da un punto qualsiasi del nuovo livello, premendo il tasto  $\Leftarrow$ , si rientra al precedente livello e precisamente alla voce visualizzata sopra.

A titolo di esempio è riportato il livello principale del menù del pannello DMC901 (DV901A2NCI) che, a parte qualche piccola variazione, si ripete su tutti i pannelli.

Progr. Rich. xx I 12 0.000 In	visualizzazione di default per il pannello DMC901 (ciascun pannello presenta la propria schermata)
DATA: ORA :	data e ora attuale
Dati di targa del pannello >>	accesso al menù dei i dati di targa del pannello
Dati del montante >>	accesso al menù dei dati informativi del montante
Protezioni FUNZIONANTI	indica lo stato di funzionamento del pannello
Stato anomalia ASSENTE >>	indica lo stato di anomalia ed è l'accesso al menù con il dettaglio dello stato di anomalia
Misure >>	accesso al menù di lettura delle misure di tutte le grandezze in ingresso al pannello
Eventi >>	accesso al menù degli ultimi 10 eventi registrati
Stato di funz. >>	accesso al menù delle informazioni relative allo stato di funzionamento attuale del pannello
Param protezioni e automatismi >>	accesso al menù dei parametri di taratura di tutte le protezioni e degli automatismi del pannello
Contatori >>	accesso al menù dei contatori totali e parziali del pannello
Stato Ingressi >>	accesso al menù delle informazioni relative allo stato di tutti gli ingressi digitali del pannello
Stato Uscite >>	accesso al menù delle informazioni relative allo stato di tutte le uscite (relè) del pannello

### 3.3 Funzione di autodiagnosi

La funzione è presente sui pannelli: DMC901, DMC905, DMC910, DMC917, DMC920, DMC922, DMC925, DMC933, DMC945

La funzione autodiagnostica ha lo scopo di accertare lo stato di integrità degli elementi hw e sw necessari al buon funzionamento dell'apparato.

Tale funzione viene eseguita all'accensione del pannello e periodicamente durante la sua normale attività, senza interferire con il funzionamento del pannello.

Gli elementi di sistema soggetti a diagnostica sono:

- diagnostica della funzionalità hw
- diagnostica dell'integrità del programma
- diagnostica dell'integrità dei dati presenti in memoria non volatile

La funzione autodiagnostica determina lo stato diagnostico dell'apparato che può indicare:

- assenza di anomalia
- presenza di anomalia grave o maggiore
- presenza di anomalia poco grave o minore

L'anomalia è considerata poco grave o minore quando tutte le funzioni di protezione e degli automatismi sono operative.

In condizione di *assenza di anomalia* tutte le funzioni del dispositivo sono abilitate.

In condizione di *presenza di anomalia minore* il dispositivo continua ad operare in modo degradato.

In condizione di *presenza di anomalia maggiore* il dispositivo è messo fuori servizio: le funzioni di protezione e controllo sono disabilitate, mentre le funzioni di visualizzazione su display, comunicazione e diagnostica sono operative, compatibilmente con la tipologia di anomalia rilevata.

L'eventuale anomalia rilevata è codificata in modo da permettere all'operatore di individuare l'elemento in anomalia.

Le scelte progettuali e il sistema diagnostico garantiscono al massimo grado possibile che in caso di guasto non vengano emessi comandi o segnalazioni intempestive.

La funzione di autodiagnostica opera in modo diverso all'avviamento del pannello e durante il normale funzionamento.

Descrizione delle anomalie rilevate all'avviamento:

Anomalia	Gravità
Dati presenti in memoria non volatile corrotti o assenti	Maggiore
Errore nella fase di inizializzazione del DSP	Maggiore
Scheda MMI assente	Minore
Scheda Uscite Analogiche <sup>(x)</sup> assente	Minore
Scheda Ingressi <sup>(x)</sup> assente	Maggiore
Scheda Relè di Segnalazione <sup>(x)</sup> assente	Maggiore
Scheda Relè di Comando <sup>(x)</sup> assente	Maggiore

<sup>(x)</sup> Per ogni pannello sono fornite le informazioni diagnostiche relative a ciascuna scheda presente.

---

Descrizione delle anomalie rilevate durante il normale funzionamento:

Anomalia	Gravità
Dati presenti in memoria non volatile corrotti	Maggiore
Errore nello scambio di informazioni col DSP	Maggiore
Programma corrotto	Maggiore
Scheda MMI in anomalia	Minore
Scheda Uscite Analogiche <sup>(x)</sup> in anomalia	Minore
Scheda Ingressi in anomalia	Maggiore
Scheda Relè di Segnalazione <sup>(x)</sup> in anomalia	Maggiore
Scheda Relè di Comando <sup>(x)</sup> in anomalia	Maggiore
Presenza di almeno un relè in anomalia	Maggiore
Relè xxx in anomalia	Maggiore

L'informazione associata a ciascuna anomalia assume i valori: "Assente", "Presente" e "Scomparsa".

Il valore "Scomparsa" viene assegnato quando si presenta un'anomalia e successivamente scompare. In questo caso il valore viene impostato ad "Assente" se, dopo essere stata visualizzata su MMI viene premuto il pulsante di reset.

### 3.3.1 Segnalazione di anomalia

Lo stato di funzionamento del pannello può essere visualizzata con il dettaglio descritto sopra sia su MMI, vedi par. 3.2 sia su PC: menù "Informazioni funzionali" → "Stato diagnostico"

In condizione di *anomalia maggiore* il led di "Pannello funzionante" lampeggia e viene comandata la diseccitazione del relè di anomalia pannello "AnPa" con la conseguente chiusura dei contatti presenti sui connettori di uscita C2 e C3 (vedi schemi di inserzione dei singoli pannelli).

In condizione di *anomalia minore* la segnalazione sui contatti di uscita può essere abilitata o disabilitata predisponendo opportunamente il parametro:

"Segnala anomalia MINORE" che può assumere i valori:

Esclusa : La condizione di Anomalia Minore non viene segnalata a distanza.

Inclusa : La condizione di Anomalia Minore comanda il relè AnPa.

Il parametro "Segnala anomalia MINORE" è presente nel menù:

"Informazioni funzionali" → "Stato diagnostico"

## 3.4 Gestione dell'interruttore

### 3.4.1 Dispositivo di comando dell'interruttore

La funzione è presente sui pannelli: DMC901, DMC905, DMC910, DMC917, DMC920, DMC922, DMC925, DMC945

Il dispositivo di comando dell'interruttore prevede, per ragioni di sicurezza, la disponibilità dell'interruttore anche in caso di guasto grave del pannello. Tale funzione è realizzata utilizzando relè separati per il comando manuale o automatico.

Per i comandi manuali, da pulsante o da telecomando, sono previsti relè alimentati direttamente dalla tensione ausiliaria di alimentazione del pannello<sup>(x)</sup>, la logica di funzionamento interviene unicamente per acquisire i segnali di comando volontario (CV\_52\_CH e CV\_52\_AP) che comandano direttamente i relè di chiusura e di apertura dell'interruttore (252CX e 252AX).

Per la stessa ragione anche i relè di segnalazione della posizione interruttore, 52ccx e 52cax, e i led di posizione interruttore sono direttamente alimentati dalla tensione ausiliaria del pannello; la logica di funzionamento acquisisce la posizione tramite gli ingressi I\_52ccx e I\_52cax.

I comandi automatici (intervento protezioni e automatismo di richiusura) sono invece attuati dai relè 52AX e 52CX (rispettivamente relè di apertura e di chiusura) controllati dalla logica di funzionamento e alimentati da una tensione interna del pannello.

I comandi volontari all'interruttore (locale o telecomando) garantiscono una durata minima del comando all'interruttore di 100 ÷ 300 ms.

I comandi di apertura e chiusura possono essere inviati anche da PC utilizzando la funzione "Comandi", in questo caso i comandi sono attuati dai relè 52AX e 52CX; l'impulso di comando ha durata 120 ms.

I pulsanti di apertura e chiusura presenti sul fronte del pannello e i comandi da PC sono abilitati solamente se è presente l'ingresso "Locale" la cui presenza è segnalata dall'accensione del led "Locale".

I telecomandi di apertura e chiusura sono sempre abilitati, l'eventuale disabilitazione dipende dai collegamenti esterni (vedi schema di inserzione – collegamento C1/E – C1/D).

### 3.4.2 Controllo della posizione dell'interruttore

La funzione è presente sui pannelli: DMC901, DMC905, DMC910, DMC917, DMC920, DMC922, DMC925

La posizione dell'interruttore è indicata sul fronte del pannello mediante l'accensione dei led che formano la crociera indicante appunto la posizione dell'interruttore; lo stato di chiusura dell'ingresso del fine corsa 52ccx determina l'accensione dei led rossi, mentre lo stato di chiusura dell'ingresso del fine corsa 52cax determina l'accensione dei led verdi.

L'eventuale stato di incongruenza degli ingressi 52cax e 52ccx (entrambi aperti o entrambi chiusi) viene rilevato e determina la segnalazione di "Incongruenza interruttore". Lo stato di incongruenza che si può presentare durante le manovre dell'interruttore viene mascherato per un tempo prefissato (200ms).

Lo stato di incongruenza viene segnalato:

- mediante l'accensione del led "AnExt" (presente su tutti i pannelli di cui sopra)
- mediante la visualizzazione su MMI (menù "Stato di funzionamento") e su PC (menù "Informazioni funzionali" → "Stato di funzionamento" informazione "Posizione interruttore").

L'informazione "Posizione interruttore" assume i valori:

CHiuso Finecorsa 52cc chiuso e 52ca aperto.

APerto Finecorsa 52cc aperto e 52ca chiuso.

In Manovra Stato di incongruenza durante il tempo di mascheramento.

Incongruente Stato di incongruenza con tempo di mascheramento scaduto.

<sup>(x)</sup> Fa eccezione il comando di chiusura del pannello DMC945 che è sempre controllato dal software del pannello in quanto in alcuni casi (controllo di sincronismo) il comando volontario può essere bloccato.



---

### 3.4.3 Controllo del comando dell'interruttore

La funzione è presente sui pannelli: DMC901, DMC905, DMC910, DMC917, DMC920, DMC922, DMC925

La funzione controlla che i comandi di chiusura e di apertura dell'interruttore siano eseguiti correttamente nel tempo massimo impostato.

Se la condizione non si verifica la mancata manovra viene segnalata con l'accensione del led Anom.Ex. e la chiusura del relè AnIn per un tempo programmabile.

La funzione può essere abilitata o disabilitata predisponendo opportunamente il parametro:

“Abilitazione controllo manovra interruttore” che assume i valori:

Esclusa : Il controllo della manovra dell'interruttore non viene effettuato.

Inclusa: Il controllo della manovra dell'interruttore viene effettuato per ogni comando di apertura o di chiusura.

Il parametro “Abilitazione controllo manovra interruttore” è presente nel menù:

“Protezioni e automatismi” → “Controllo manovre interruttore”

### 3.5 Relè SIR

La funzione è presente sui pannelli: DMC901, DMC905, DMC910, DMC917, DMC920, DMC922, DMC925

Il relè è usato per il comando della sirena presente nel pannello DMC913.

La chiusura del relè è sempre impulsiva con durata fissa di 300ms.

Il relè è comandato dallo scatto delle protezioni abilitate al suo comando.

Il comando del relè SIR può essere abilitata o disabilitata da PC predisponendo il parametro

“Abilitazione sirena”

presente nel menù: “Protezioni e automatismi” → “Abilitazione sirena”

Nello stesso menù sono presenti per ciascun pannello i parametri per l'abilitazione della sirena dallo scatto di ogni singola protezione:

es. “Attivazione sirena per 51S1”

### 3.6 Gestione degli eventi

La funzione in questa forma è presente sui pannelli: DMC901, DMC905, DMC910, DMC917, DMC920, DMC925, DMC933; per i pannelli DMC922 e DMC945 la funzione è realizzata con modalità diverse che sono descritte nei paragrafi relativi a questi pannelli.

In caso di apertura dell'interruttore per scatto di protezioni vengono memorizzate su memoria circolare (10 eventi) i valori delle grandezze analogiche presenti ai morsetti del pannello, la soglia che ha comandato l'apertura dell'interruttore, l'eventuale fallita richiusura, la data e l'ora dell'intervento.

Le informazioni di evento registrate sono visualizzate su MMI, vedi par. 3.2 e su PC: comando “Visualizza eventi”.

La funzione di registrazione degli eventi può essere abilitata o disabilitata da PC predisponendo il parametro:

“Abilita la registrazione degli eventi”

presente nel menù: “Protezioni e automatismi” → “Abilitazione registrazione eventi”

### 3.7 Funzione I<sup>2</sup>t

La funzione è presente sui pannelli: DMC901, DMC905, DMC910, DMC917, DMC920, DMC922, DMC925

Ad ogni apertura dell'interruttore le correnti di fase collegate agli ingressi (e la corrente omopolare se esiste) sono utilizzate per il calcolo di  $\sum(I_x \cdot K_f)^2 \cdot t$ <sup>(\*)</sup>, (e  $\sum(I_o \cdot K_o)^2 \cdot t$ ), dove K<sub>f</sub> (e K<sub>o</sub>) sono i rapporti di trasformazione dei trasformatori di fase (e omopolare) e t è il tempo di apertura dell'interruttore. K<sub>f</sub>, (K<sub>o</sub>) e t sono parametri impostabili dall'operatore.

Le somme possono essere utilizzate per conoscere lo stato di usura dei poli dell'interruttore, allo scopo è prevista una soglia per le correnti di fase (ed un'altra eventuale per la corrente omopolare), che se superate attivano la segnalazione di anomalia esterna led "Anom.Ex."

La funzione di calcolo di I<sup>2</sup>t può essere abilitata o disabilitata da PC predisponendo il parametro:  
"Abilitazione calcolo I<sup>2</sup>t"

Indipendentemente dalla funzione di calcolo di I<sup>2</sup>t la segnalazione di anomalia esterna può essere abilitata o disabilitata predisponendo il parametro:

"Abilitazione Anomalia per I<sup>2</sup>t di fase" (e "Abilitazione Anomalia per I<sup>2</sup>t omopolare")

le due predisposizioni citate sono nel menù: "Protezioni e automatismi" → "Soglie I<sup>2</sup>t"

### 3.8 Gestione dei contatori

La funzione è presente sui pannelli: DMC901, DMC905, DMC910, DMC917, DMC920, DMC922, DMC925, DMC933, DMC945

Ogni pannello prevede dei contatori a 4 cifre per il conteggio del numero di interventi delle soglie e del numero di manovre dell'interruttore.

Per ogni elemento da totalizzare è disponibile una coppia di contatori, il contatore degli interventi totali non azzerabile, il contatore degli interventi parziali azzerabile da PC.

Lo stato dei contatori è visualizzato sia su MMI, vedi par. 3.2 sia su PC: menù "Contatori" → "Contatori parziali" o "Contatori totali".

I contatori parziali sono azzerabili unicamente da PC con il comando "Azzerata contatori parziali".

L'incremento di tutti i contatori può essere abilitato o disabilitato da PC predisponendo il parametro:

"Abilitazione incremento contatori" che può assumere i valori:

Esclusa : I contatori del pannello sono disabilitati.

Inclusa : I contatori sono abilitati.

Il parametro "Abilitazione incremento contatori" è presente nel menù:

"Contatori" → "Abilitazione contatori"

<sup>(\*)</sup> Per ogni corrente di fase e omopolare presente esiste la relativa variabile contenente la relativa sommatoria.

---

### 3.9 Caratteristiche generali

#### Alimentazione ausiliaria

---

Tensione:

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| - valore nominale | $U_{AUX} 110 V_{cc}$ |
| - campo d'impiego | 88...132 Vcc         |
- 

Componente alternata massima	$\leq 10 \%$
------------------------------	--------------

---

Potenza assorbita a riposo	16.5 W
----------------------------	--------

---

Potenza assorbita massima	20 W
---------------------------	------

---

Per interruzioni della tensione ausiliaria inferiori a 50 ms il pannello continua a funzionare correttamente.

Per interruzioni superiori a 50 ms si può avere o il corretto funzionamento dei dispositivi o il reset con la successiva ripetizione del funzionamento, nel caso di protezioni, o il reset definitivo nel caso della richiusura.

#### Contatti di comando

---

Tensione nominale	110V
-------------------	------

---

Corrente nominale	5 A
-------------------	-----

---

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

---

Potere di interruzione (L/R=40ms; $10^5$ manovre)	110 V 0.5 A
---	-------------

---

Numero di manovre elettriche	$\leq 10^5$
------------------------------	-------------

---

Numero di manovre meccaniche	$\leq 10^6$
------------------------------	-------------

---

#### Contatti di segnalazione

---

Tensione nominale	110V
-------------------	------

---

Corrente nominale	5 A
-------------------	-----

---

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

---

Potere di interruzione (L/R=40ms; $10^5$ manovre)	110 V 0.2 A
---	-------------

---

Numero di manovre elettriche	$\leq 10^5$
------------------------------	-------------

---

Numero di manovre meccaniche	$\leq 10^6$
------------------------------	-------------

---

#### Condizioni ambientali di riferimento

---

Temperatura ambiente

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| - campo nominale | -20 ÷ 55 °C |
| - campo estremo  | -25 ÷ 70 °C |
- 

Temperatura di magazzino	-40 ÷ 85 °C
--------------------------	-------------

---

Umidità relativa	$\leq 95 \%$
------------------	--------------

---

Pressione atmosferica	70 ÷ 106 kPa
-----------------------	--------------

---

#### Isolamento e rigidità dielettrica

---

Il dispositivo garantisce la tenuta alle prove di isolamento e di rigidità dielettrica eseguite con le modalità prescritte dal documento ENEL GLI (EMC) del novembre 1982:

- |  |               |
|--|---------------|
| - prova di tenuta ad impulso                       | GLI (EMC) 01; |
| - prova di rigidità dielettrica                    | GLI (EMC) 02; |
| - misura del valore della resistenza di isolamento | GLI (EMC) 03. |

## 4 Pannello DMC925 (DV925A2NCI)

Per la descrizione dettagliata del funzionamento delle protezioni ed automatismi del pannello si rimanda alla specifica tecnica funzionale del pannello 002-09-STF-C e alle specifiche ENEL DV1025A2NCI e DV1026A2NCI.

### 4.1 Protezione di massima corrente

Il pannello dispone di una protezione di massima corrente la cui soglia può essere inclusa o esclusa predisponendo il parametro "Stato".

Il parametri di taratura della soglia sono programmabili da PC utilizzando il menù "Protezioni e automatismi" → "Protezione di massima corrente".

### 4.2 Protezione di massima tensione

Il dispositivo prevede una protezione di massima tensione con due soglie di intervento a tempo indipendente la prima soglia è utilizzata per interrompere una eventuale manovra in corso del regolatore di tensione, la seconda soglia comanda l'apertura dell'interruttore.

Il parametri di taratura della soglia sono programmabili da PC utilizzando il menù "Protezioni e automatismi" → "Protezione di Massima tensione - 59".

### 4.3 Protezione di massima tensione omopolare

Il dispositivo prevede una protezione di massima tensione omopolare con una soglia di intervento a tempo indipendente. La protezione dispone di due set di taratura per il funzionamento con neutro isolato o compensato, la selezione tra i due set è data dalla posizione degli ingressi SNI (stato neutro isolato) e SNC (stato neutro compensato) e da predisposizione da PC

Ingresso SNC	Ingresso SNI	Set di tarature:
1	0	watt
0	1	var
0	0	var
1	1	var

- la commutazione tra una modalità di funzionamento e l'altra può avvenire solamente con protezioni a riposo, nel caso la richiesta arrivi con una o più soglie attive l'esecuzione della commutazione avverrà non appena tutte le soglie saranno a riposo.

Il funzionamento della protezione è inibito per un tempo programmabile, attivato all'atto della chiusura dell'interruttore AT di macchina o dei corrispettivi interruttori di macchine adiacenti, per questa funzione è utilizzato l'ingresso I\_CX\_TRA.

Il parametri di taratura della soglia sono programmabili da PC utilizzando il menù "Protezioni e automatismi" → "Massima tensione omopolare - 59Uo".

### 4.4 Relè di presenza tensione di sbarra

Il dispositivo prevede un dispositivo di minima tensione con due soglie a tempo indipendente per il controllo della tensione di sbarra.

Il dispositivo controlla la tensione concatenata V8-12; l'intervento delle soglie è utilizzato per segnalazione.

Il parametri di taratura della soglia sono programmabili da PC utilizzando il menù "Protezioni e automatismi" → "Relè di presenza tensione di sbarra - 27MT".



---

## 4.5 Funzionamento in presenza di Bassa Pressione SF6

In presenza del segnale di bassa pressione SF6 dell'interruttore (63G-Sc) il dispositivo può funzionare in 4 differenti modi:

- nessuna azione: non viene effettuata alcuna azione aggiuntiva alle azioni normalmente previste: segnalazione locale (led Anom.Ex.) e a distanza (relè 63G)
- apertura automatica dell'interruttore : la presenza dell'ingresso 63GSc comanda l'apertura dell'interruttore.
- blocco comandi automatici: in presenza dell'ingresso 63GSc i comandi automatici di apertura (protezioni) sono bloccati.
- apertura condizionata: in presenza dell'ingresso 63GSc i comandi di apertura della protezione 51S2 sono bloccati, mentre sono consentiti i comandi di apertura di 59Uo e 59S2.

La scelta del modo di funzionamento è programmabile da PC impostando il parametro "Funzionamento per 63GSc" presente nel menù "Protezioni e automatismi" → "Funzionamento per 63GSc"

## 4.6 Comandi di apertura interruttore da scatto di protezione.

Il comando di apertura dell'interruttore lato MT da scatto di protezione è dato dallo scatto del relè 52AX (uscita C1/c) comandato dalle seguenti protezioni:

- Scatto protezione di massima corrente - 51S2
- Scatto protezione di massima tensione – 59
- Scatto protezione di massima tensione omopolare – 59Uo
- Scatto per bassa pressione SF6 se abilitato– ingresso 63GSc

Un ulteriore morsetto (C1/m) è disponibile per il comando diretto dell'interruttore lato MT dallo scatto delle protezioni del pannello DV920.

Il comando di apertura dell'interruttore lato AT da scatto di protezione è dato dallo scatto del del relè 59S2-59VoS (uscita C1/n) comandato dalle seguenti protezioni:

- Scatto protezione di massima tensione – 59
- Scatto protezione di massima tensione omopolare – 59Uo

## 4.7 Misura della potenza attiva e reattiva

Il dispositivo effettua il calcolo della potenza attiva e reattiva in uscita dal trasformatore utilizzando lo schema di inserzione Aron. Le misure di potenza visualizzate su MMI e su PC sono calcolate in valori primari, utilizzando i rapporti dei trasformatori di tensione e di corrente programmati.

I valori delle potenze sono inoltre inviati al terminale di teleoperazione per mezzo di due uscite analogiche a corrente impressa. L

Il rapporto di conversione dei due convertitori è:

- $P_n = 5\text{mA}$
- $Q_n = 5\text{mA}$

Si considerano potenza attiva e reattiva nominale i valori calcolati con  $V_n$ ,  $I_n$  e  $\cos\phi$  pari a 1 per la potenza attiva e pari a 0 per la reattiva.

I rapporti dei trasformatori utilizzati per il calcolo delle potenze si trovano nel menù "Dati del montante" e sono: "Tensione primaria TV", "Tensione secondaria TV", "Corrente primaria TA fase" e "Corrente secondaria TA fase".

Nello stesso menù sono presenti due parametri: "Segno della potenza attiva" e "Segno della potenza reattiva" che possono essere utilizzati per invertire il segno delle rispettive potenze e quindi per adattare l'inserzione del pannello senza dover modificare i collegamenti degli ingressi di tensione e di corrente.

L'inversione del segno ha effetto sia sulla visualizzazione MMI che sul convertitore.

## 4.8 Segnalazioni ottiche locali

Sul fronte del pannello sono presenti le seguenti segnalazioni ottiche:

Uaux	Tensione di alimentazione presente	Verde
+5V +24V	Tensioni di alimentazione schede presenti	Verde
±10V	Tensioni di alimentazione scheda SEM presenti	Verde
+3V (CPU1)	Tensione di alimentazione scheda SES presente	Verde
RUN (CPU1)	La CPU della scheda SES funziona correttamente	Verde
RX/TX	Comunicazione in atto	Verde
RUN (CPU2)	La CPU della scheda SEM funziona correttamente	Verde
±7,5V	Tensioni di alimentazione scheda SEM presenti	Verde
Locale	Pannello in funzionamento locale	Verde
Pann. Funz	Acceso : il pannello funziona correttamente Intermittente o spento: presenza di anomalia maggiore	Verde
Avv	Avviamento delle protezioni 51	Giallo
51	Scatto della protezione di massima corrente	Rosso - memorizzato
59	Scatto della protezione di massima tensione	Rosso - memorizzato
59Vo-V	Scatto della protezione di massima tensione omopolare in configurazione Var	Rosso - memorizzato
59Vo-W	Scatto della protezione di massima tensione omopolare in configurazione Watt	Rosso - memorizzato
27MT	Intervento delle soglie di minima tensione di sbarra	Giallo
SF6	Presenza ingresso 63GSc	Giallo
ATV-MT	Presenza ingresso ATV-MT	Giallo
Anom. Ex.	Anomalia esterna : Interruttore incongruente Presenza ingresso AnIn Presenza ingresso 63G Sez R/V Comando interruttore fallito Intervento soglie I2t	Rosso

Le segnalazioni memorizzate sono ripristinabili mediante la pressione del tasto “Reset” (par. 3.2).

## 4.9 Schema di inserzione

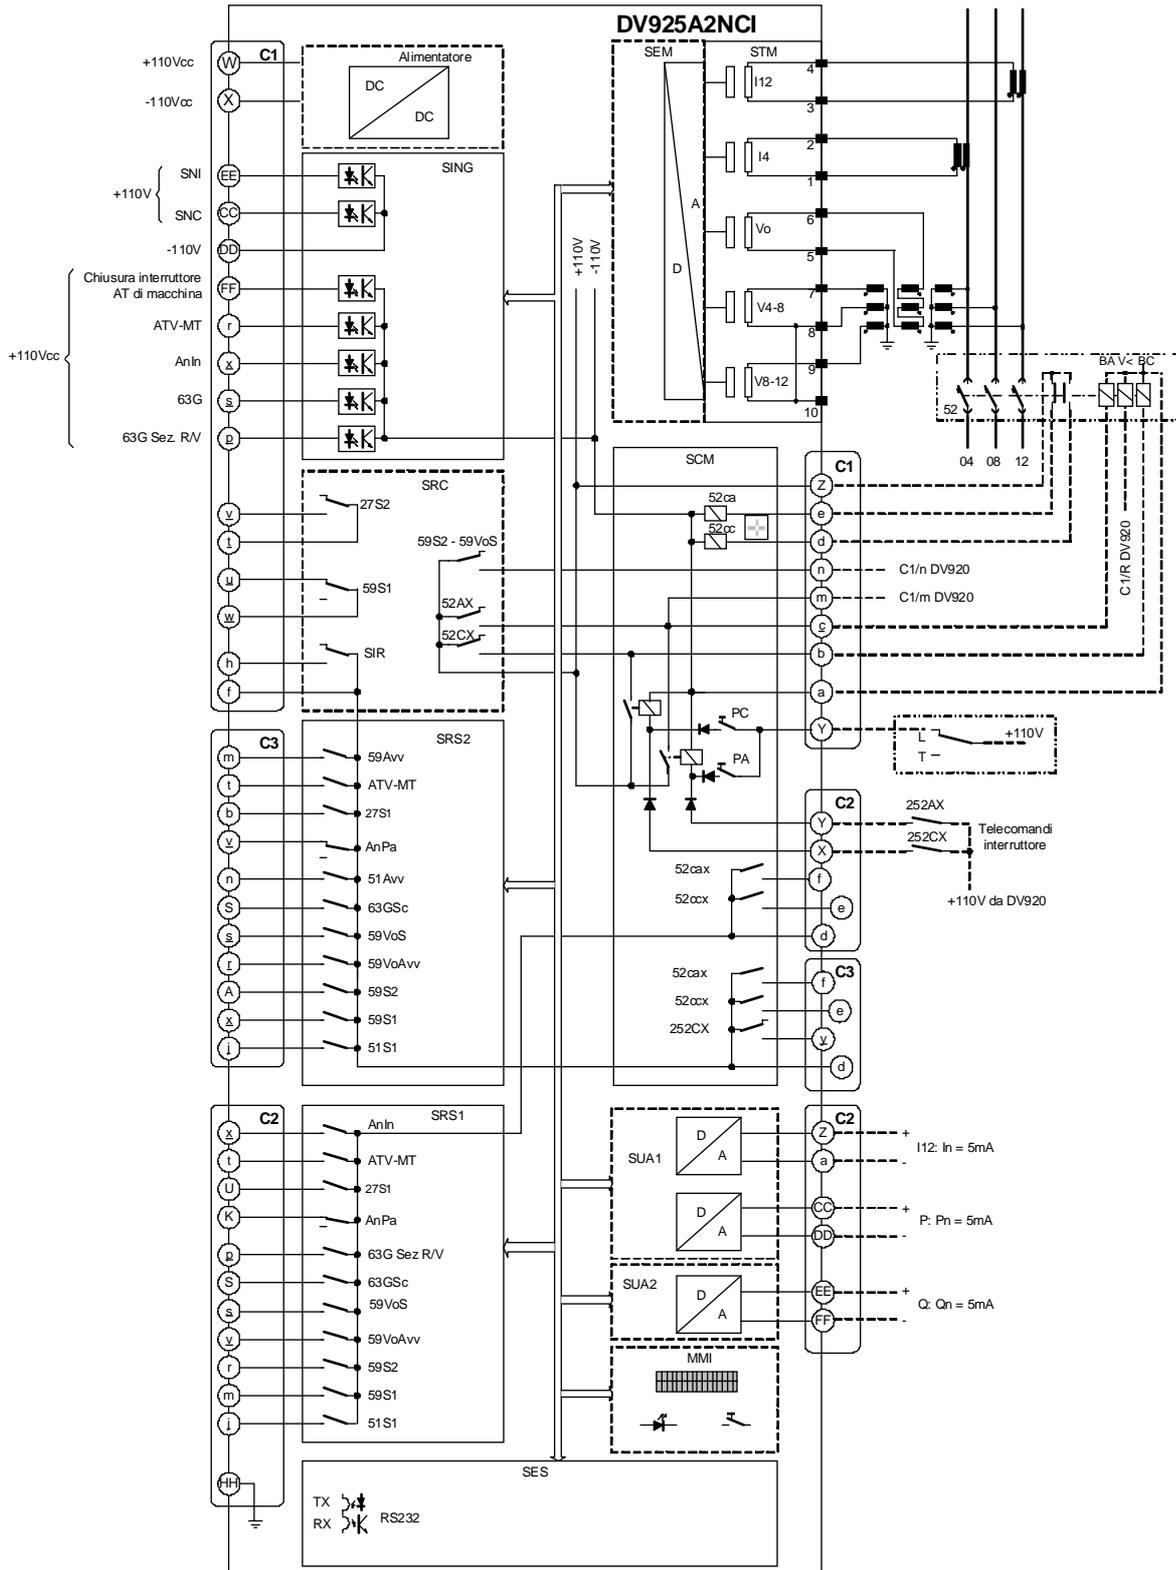


Figura 1 Schema di inserzione del pannello DMC925 (DV925A2NCI)

#### 4.10 Caratteristiche costruttive


Il pannello è costruito con dimensioni standard da 19", ha altezza pari a 3U e profondità di 300 mm, presenta un grado di protezione IP30 sulla parte frontale e IP20 per il contenitore.

Per il collegamento dei circuiti amperometrici e voltmetrici è prevista sulla parte posteriore del pannello una morsettiera con morsetti componibili a vite adatti per accogliere conduttori flessibili fino a 4 mm<sup>2</sup>.

Per i collegamenti con il campo, con le segnalazioni ausiliarie e telesegnalazioni sono utilizzati 3 connettori a 50 poli.

Nella successiva tabella sono riportati i codici delle schede costituenti il pannello e la configurazione dei predispositori e degli altri eventuali elementi di configurazione presenti sulle schede.

Tipo di scheda	Riferimento alle Figura 2 e Figura 3	Codice scheda	Predisposizione microinterruttori	Altre predisposizioni
Alimentatore	ALIM	KE0025		
Scheda comandi manuali	SCM	KE0032		
Scheda relè di comando	SRC	KE0015		Ponticello X6 inserito
Scheda relè di segnalazione N.1	SRS1	KE0020		
Scheda relè di segnalazione N.2	SRS2	KE0020		
Scheda ingressi	SING	KE0011		
Scheda uscite analogiche N.1	SUA1	KE0046		
Scheda uscite analogiche N.2	SUA2	KE0046		
Scheda elaborazione	SES	SP0160		
Scheda elaborazione misure	SEM	SP0030		Ponticelli X5, X15, X16 inseriti
				Ponticelli X5, X15, X16 non inseriti
Modulo interfaccia	MMI	KE0056		

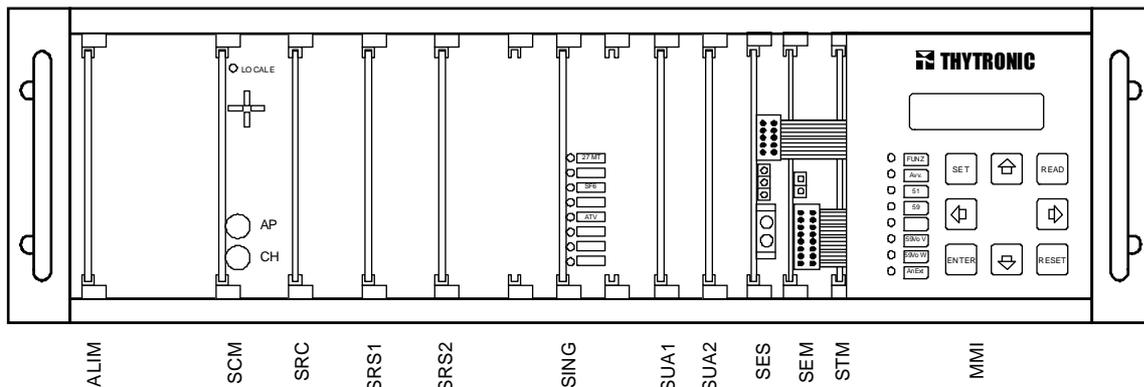

ALIM	Alimentatore	SUA	Scheda Uscite Analogiche
SCM	Scheda Comandi Manuali	SES	Scheda Elaborazione Sistema
SRC	Scheda Rele' di Comando	SEM	Scheda Elaborazione Misure
SRS	Scheda Rele' di Segnalazione	STM	Scheda Trasformatori di Misura
SING	Scheda Ingressi		

Figura 2 Vista frontale del pannello – DMC925 (DV925 A2NCI)

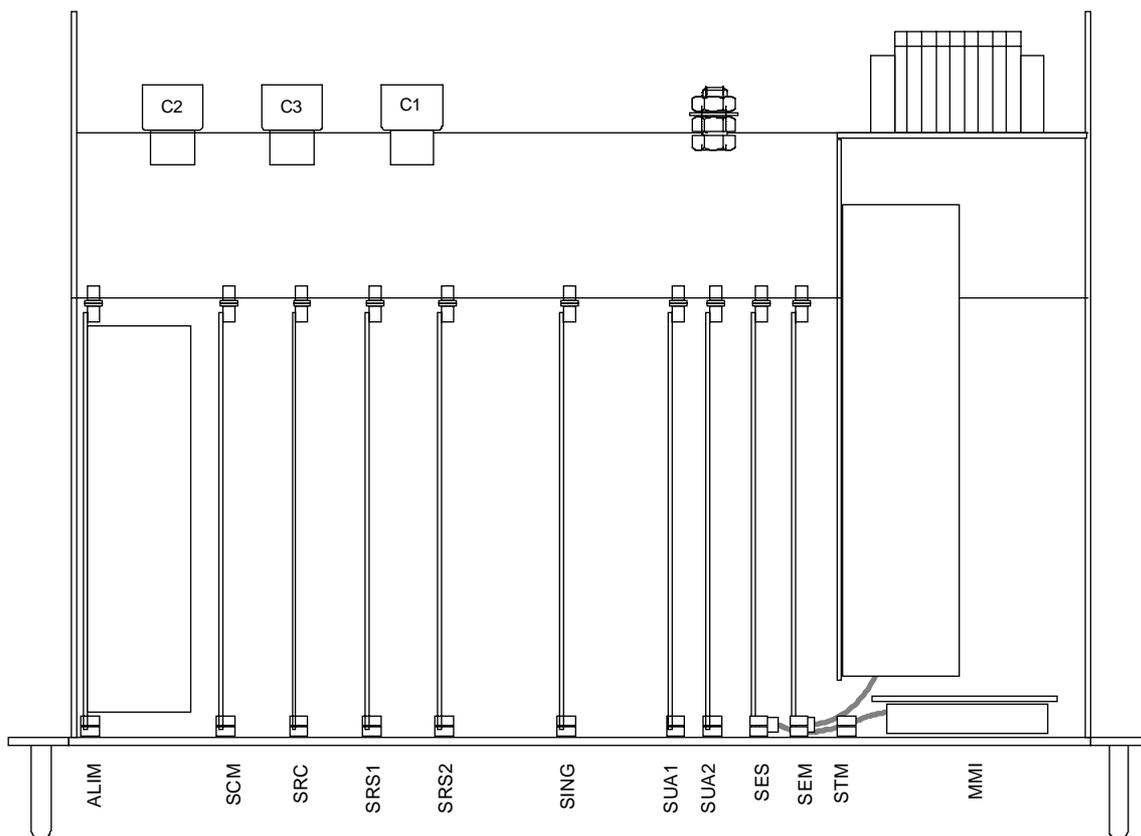


Figura 3 Vista dall'alto del pannello – DMC925 (DV925 A2NCI)